

Originelle Tasche

Ab Klasse 7 • Achtung: zuerst **alles** durchlesen, dann erst anfangen!



Aufgabe

Bau dir eine Originelle Tasche!


Material und Hilfsmittel

Für jede Tasche drei gleiche Tetrapaks

Alleskleber

Gurtband, z. B. Rolladengurt, 2,5 m lang, 2,5 cm breit

4 Nieten (Nietenstanzset vom Baumarkt)



oder 4 Muttern mit Schrauben

Cutter oder Schere


Metalllineal
Schreinerwinkel
Folienstift, nonpermanent
Schleifpapier, Körnung 120;
Kantholz im Durchmesser des Tetrapaks (als Stütze zum Kleben und zum Anbringen der Niete)
Wäscheklammern

Gestaltungsablauf


Vorbereitungen

- Jeweils drei gleiche Tetrapaks sammeln und reinigen.


1. Die Deckel der drei Packungen sauber abtrennen, die Böden nicht entfernen.

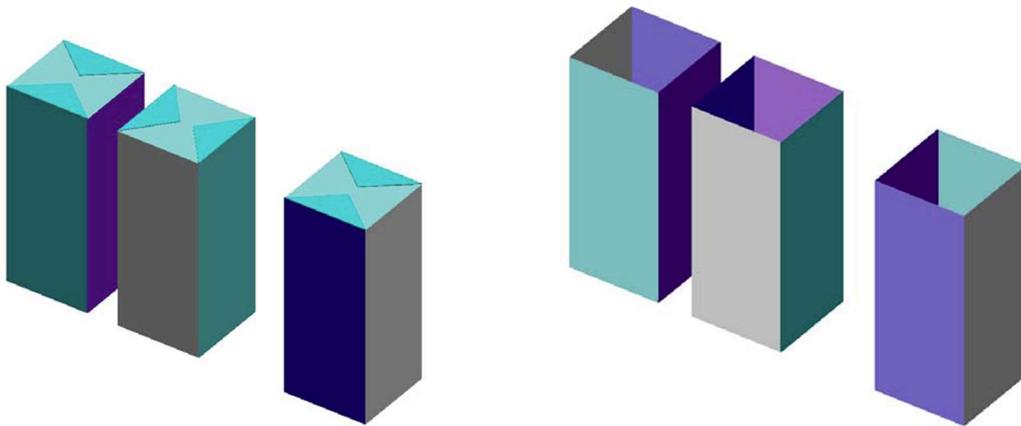


2. Bei den beiden äußeren Tetrapaks jeweils eine Seitenwand senkrecht in der Mitte durchtrennen und die Wandhälften mit waagrechten Schnitten vom Boden lösen. Beim dritten Tetrapak (= Mittelteil der Tasche) jeweils die Eckkanten bis zum Boden aufschneiden.

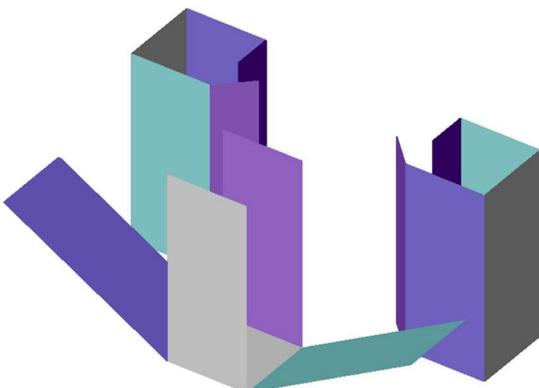


3. Beim Mittelteil die aufgeschnittenen Seitenwände kürzen und nach unten klappen, sie stabilisieren später die Seitenteile und den Boden der Tasche.

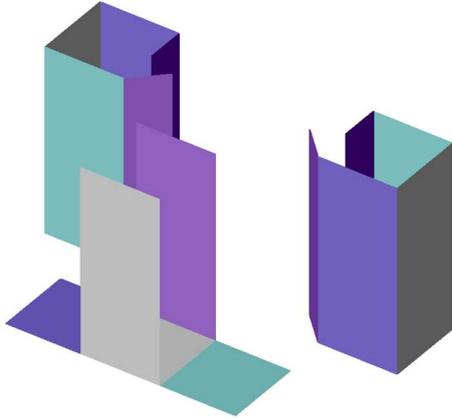


4. Den mittleren Tetrapak in die beiden anderen stecken. Die überlappenden Bereiche mit UHU Alleskleber Kraft transparent zusammenkleben: Die Klebeflächen mit einem wasserlöslichen Foliestift markieren und mit feinem Schleifpapier leicht aufrauen. Den Klebstoff beidseitig dünn auftragen, berührtrocknen werden lassen und dann fest zusammenpressen.

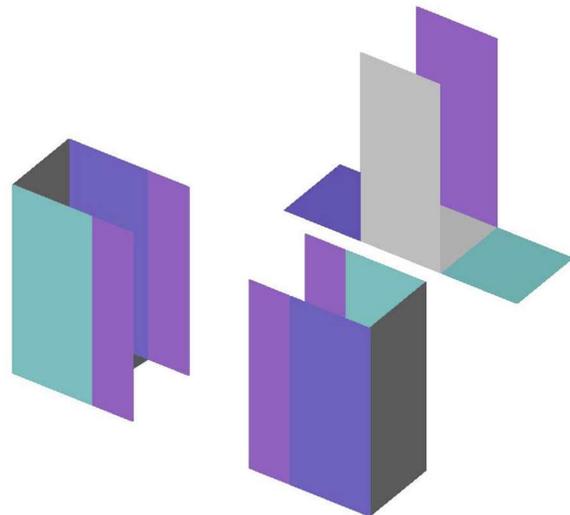

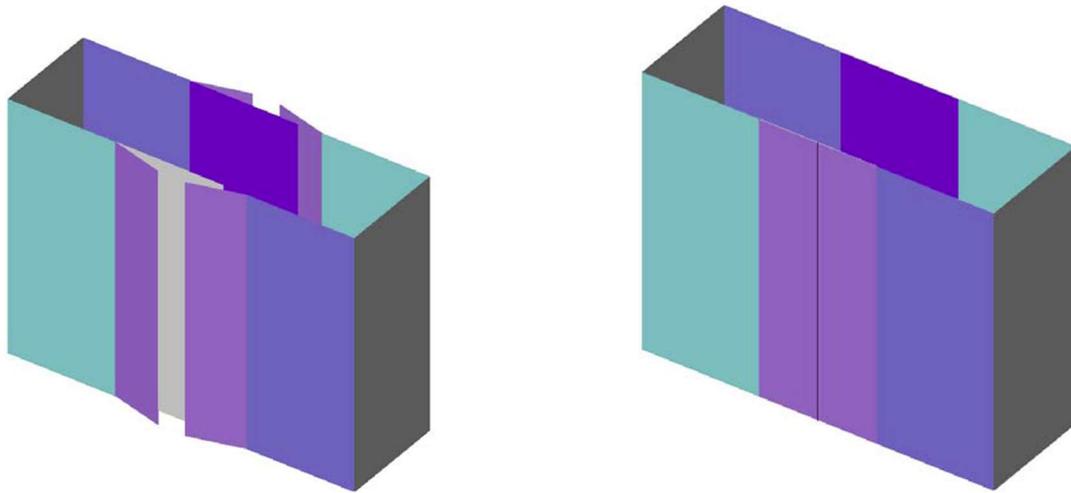


Die Seitenteile der beiden äußeren Tetrapaks überlappen das Mittelteil und stabilisieren so die Seitenwände der Tasche.

5. Den oberen Rand des Behälters mit einem breiten Isolierband umlaufend so bekleben, dass ein Randabschluss entsteht.

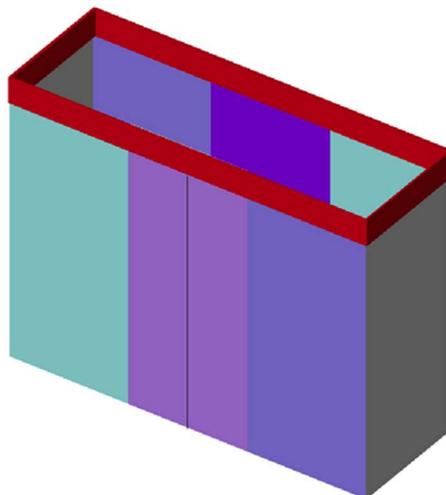

6. Das Gurtband in zwei gleich lange Teile schneiden und so an die Tasche kleben, dass die senkrechten Nahtstellen überdeckt werden. Auch hier die Klebeflächen der Tetrapaks mit wasserlöslichem Stift markieren und mit Schleifpapier aufräuen. Während der Abbindezeit des Klebers die Gurte am Taschenrand mit Wäscheklammern fixieren.

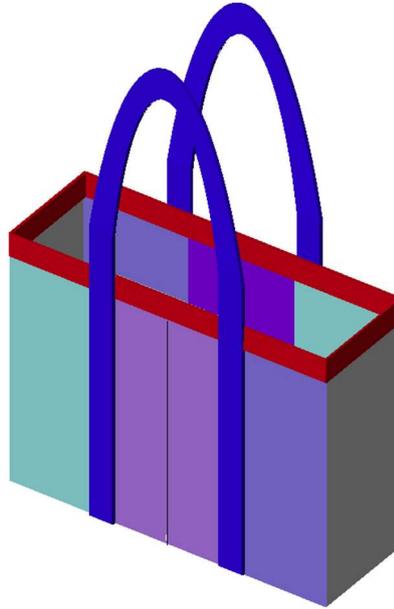

7. 2,5 cm vom oberen Rand entfernt jeweils eine Niete oder Schraube mit Mutter mittig an jedem Henkel anbringen:
Das Kantholz als Unterlage in die Tasche stecken, den Ansatzpunkt ausmessen, ein Loch stanzen und die Niete einschlagen bzw. die Schraube durchstecken und mit der Mutter festschrauben.

und....

fertig.